


# Kodak Papiereinzugsrolle - Anleitung für das Einsetzen

Dieses Dokument enthält Anleitungen für das Einsetzen der Papiereinzugsrolle in die *Kodak Scanner i55* und *i65*.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs.




2. Heben Sie die Klappen an und entfernen Sie die Abdeckung der Papiereinzugsrolle.

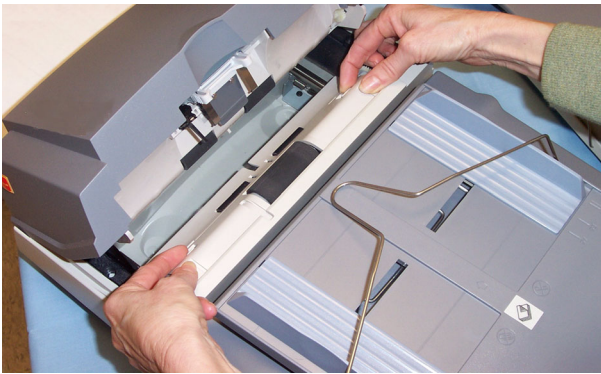

3. Nehmen Sie die Papiereinzugsrolle heraus.



4. Legen Sie die neue Papiereinzugsrolle ein, indem Sie die Stifte in die Steckplätze setzen und dann die Rolle einrasten lassen.

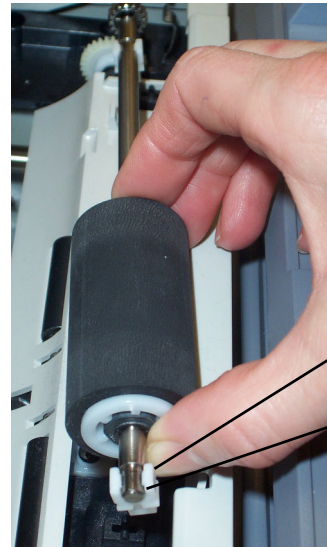

Stift

Steckplatz

5. Setzen Sie die Abdeckung der Papiereinzugsrolle wieder auf.
6. Schließen Sie die Abdeckung des automatischen Dokumenteneinzugs.